


Modella A & B: UT+UF - För utåtgående dörrar och fönster

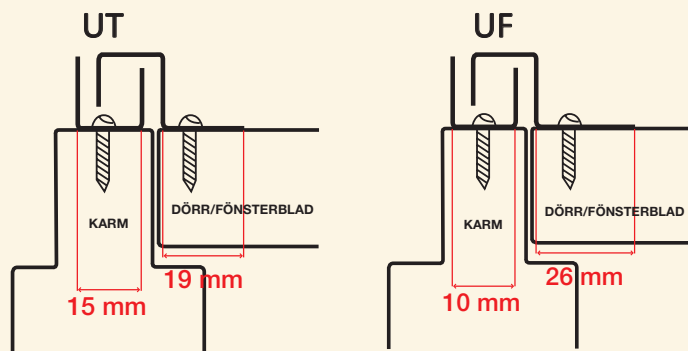

Mät dörr/fönster och kapa skenorna så att de passar dörren/fönstrets hela längd. Börja montera karmdelen, fäst med vanlig träskruv i vardera änden och en i mitten. Kontrollera därefter att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga.

Montera sedan dörr/fönsterdelen på samma sätt och kontrollera att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga samt låsa/låsa upp.


Nu kan du skruva i envägsskruvarna i de tomma hålen och byta ut de vanliga träskruvarna till envägsskruvar.

Måla ev. över skruvskallarna samt de kapade ytorna på skenorna med bifogad bättringsfärg.

**OBS! Om dörrbladet är delbart och spanjoletten sitter i yttre dörrbladet, skall nedanstående anvisningar iakttagas.**

Förborra med 2,5mm borr, ställ in djupet på 35mm. När borren är i botten kontrollera att spanjoletthandtaget fortfarande går lätt. Om borren har kommit i spanjoletten dras borren ut till det går att röra handtaget igen. Mät hur mycket borren dragits ut och kapa skruven lika mycket.

Modell C: IN - För inåtgående dörrar och fönster

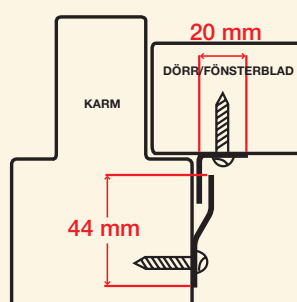

Mät dörr/fönster och kapa skenorna så att de passar dörren/fönstrets hela längd. Börja montera dörr/fönsterdelen, fäst med en vanlig träskruv i vardera änden och en i mitten. Kontrollera därefter att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga.

Montera sedan karmdelen på samma sätt och kontrollera att skenan sitter rakt och att dörren/fönstret går att öppna och stänga samt låsa/låsa upp.

Nu kan du skruva i envägsskruvarna i de tomma hålen och byta ut de vanliga träskruvarna till envägsskruvar.

Måla ev. över skruvskallarna samt de kapade ytorna på skenorna med bifogad bättringsfärg.

# TRYGG DUBBELPROFIL BRYTSKYDD



För utåtgående  
dörrar/fönster



För utåtgående  
falsade dörrar/  
fönster



För inåtgående  
dörrar/fönster

## MONTERINGS- ANVISNING

